

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

bce
a c o u s t i c

P SERIES Professional Amplifier



P-6200



P-8200



P-9200

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã chọn mua các sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để có được cách dùng hiệu quả các tính năng và bộ điều khiển của máy. Sau khi đọc xong, vui lòng giữ lại tài liệu hướng dẫn sử dụng để tham khảo.

MỤC LỤC

Mục lục.....	2
1- Tính năng đặc biệt.....	3
2- Cảnh báo an toàn.....	4
3- Mặt trước cục đẩy công suất P-series	5
4- Mặt sau cục đẩy công suất P-series	5
5- Chuẩn bị kết nối	6
6- Kết nối loa.....	6
Cách đấu nối P-series trong hệ thống âm thanh.....	7
7- Đặc điểm kỹ thuật.....	9

1- TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

- Bộ khuếch đại công suất BCE P series chuyên nghiệp, chắc chắn theo tiêu chuẩn E.I.A. Khung gầm 19" (48.3cm).
- Dòng mạch "Class H" của P Series tạo ra điện áp lớn trong khi tránh căng thẳng công suất ở đầu ra. Điều này dẫn đến sự biến dạng thấp và độ tin cậy cao.
- Bộ kiểm soát công suất mặt trước với việc delay việc mở máy giúp bảo vệ loa tránh bị sốc.
- Bộ bảo vệ đầu ra cho loa của hãng BCE Acoustic đã được cấp bằng sáng chế nên sẽ giữ bộ khuếch đại hoạt động dưới các điều kiện khắc nghiệt nhất.
- Damping factor cao giúp kiểm soát tốt hơn các củ loa bass cho phần trình diễn dải âm thấp chính xác và sạch sẽ.
- An toàn với bất kỳ chế độ nào. Các chế độ Bridge-Mono và Parallel-Mono cung cấp kết nối tải tối ưu.
- Bảo vệ hoàn toàn cho: các đầu ra quá nhỏ, tải không khớp, quá nóng, ngõ DC vào/ra và quá tải tần số cao, bảo vệ lỗi hoàn toàn bên trong.
- Đầu vào XLR cân bằng với đầu ra XLR cân bằng trực tiếp. Các barrier tùy chọn khoá đầu nối vào có sẵn với phụ kiện P-BB.
- Bộ tản nhiệt hiệu quả và hệ thống làm mát không khí cưỡng bức giúp máy tản nhiệt một cách nhanh chóng, đồng đều để tăng cường bảo vệ bộ khuếch đại và công suất ra lớn hơn.

2- CẢNH BÁO AN TOÀN



Cảnh báo người dùng về sự hiện diện của “Điện thế nguy hiểm” chưa cách điện nằm trong vỏ máy, đủ mạnh để gây nguy hiểm cho con người



Cảnh báo người dùng về sự hiện diện của “Tài liệu hướng dẫn sử dụng” đi kèm với máy. Nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Cảnh báo:


Để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ hoặc điện giật, không được để sản phẩm ngoài trời hoặc nơi ẩm ướt.

- Giữ lại sách cùng với các linh phụ kiện kèm theo (thùng giấy, bao bì,...) để sử dụng khi cần thiết.
- Tránh tiếp xúc với nước, nơi ẩm ướt hoặc nhiệt độ cao.
- Sử dụng đúng nguồn điện theo như mô tả trong sách.
- Không được đi lên dây điện nguồn hoặc sử dụng vật nặng làm chèn/ cán dây.
- Tuyệt đối không để vật thể lạ rơi vào trong máy, đặc biệt là chất lỏng.

Lưu ý:


- Người sử dụng không nên lạm dụng sản phẩm vượt quá những hướng dẫn trong sách.
- Đặt sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát.
- Mọi yêu cầu hỗ trợ dịch vụ tư vấn và Bảo hành tốt nhất phải được thực hiện bởi các Trung tâm chăm sóc Khách hàng, Bảo hành ủy quyền của Công ty Thương mại và Điện tử Bảo Châu.

3- MẶT TRƯỚC CỤC ĐẦY CÔNG SUẤT P-SERIES

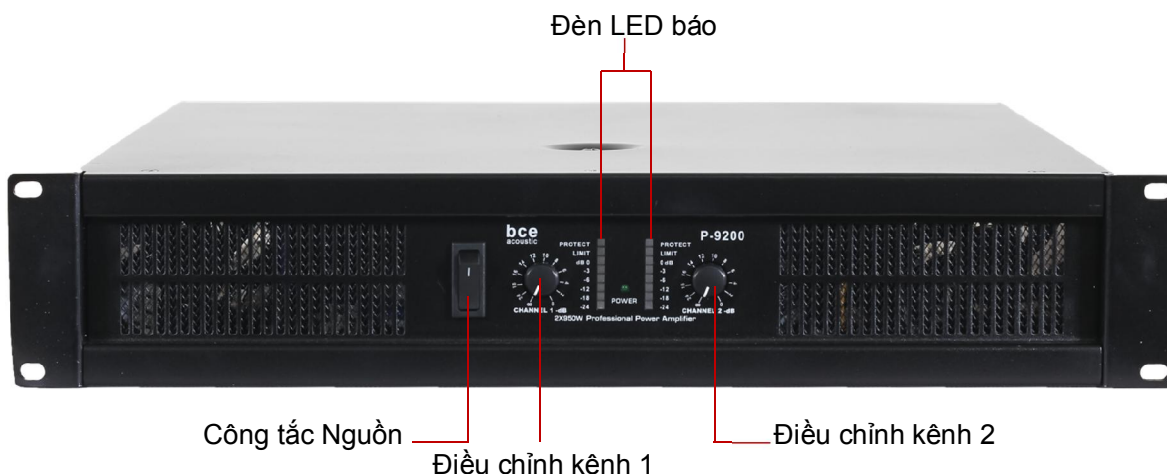


4- MẶT SAU CỤC ĐẦY CÔNG SUẤT P-SERIES

Cục đẩy BCE P-9200

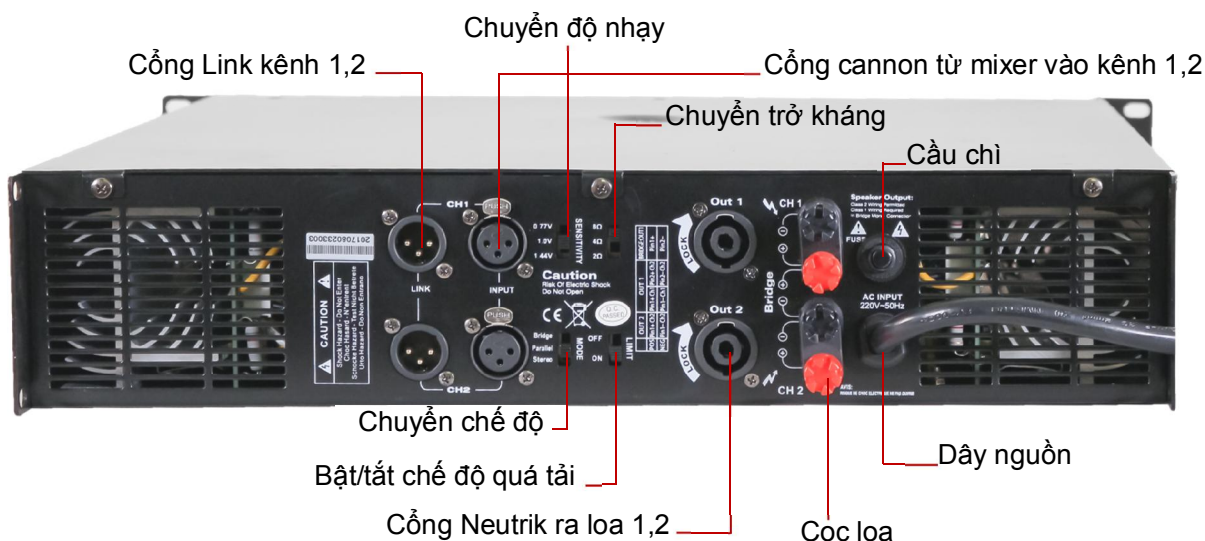


Cục đẩy BCE P-8200 và P-6200

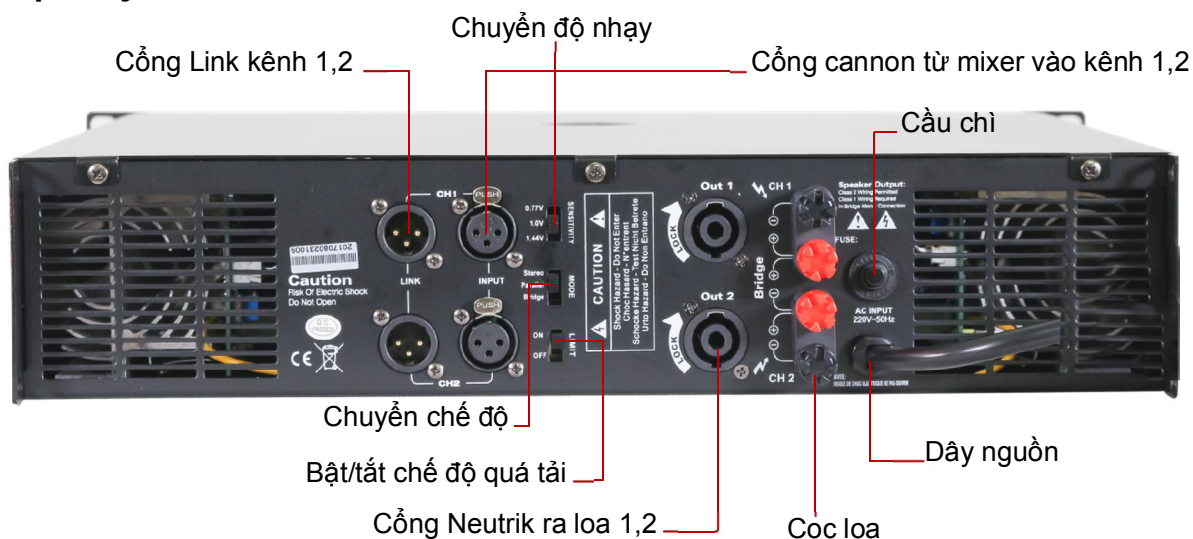

5- CHUẨN BỊ KẾT NỐI

- Khi kết nối với các thiết bị ngoại vi, chỉ mở nguồn điện sau khi đã hoàn tất việc kết nối đúng các vị trí chức năng với các thiết bị trên.
- Hãy đảm bảo rằng các trạm đầu nối ngõ vào hoặc ngõ ra đã được kết nối ở mặt sau của máy, việc kết nối đối với các kênh trái và kênh phải phải thống nhất với nhau.
- Hãy đảm bảo các dây nối (PIN PLUG) được gắn chặt vào cổng kết nối phù hợp, nếu không gắn chặt, âm thanh có thể không phát ra hoặc phát sinh tiếng ồn.


6- KẾT NỐI LOA

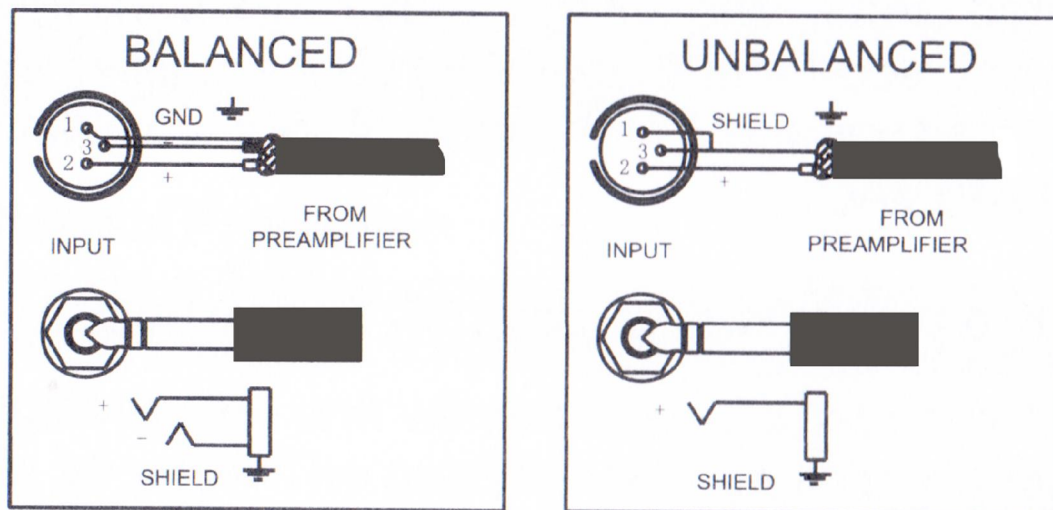


Cách đấu nối dây XLR (dây cannon)

Cách đấu nối P-series trong hệ thống âm thanh

Chế độ Stereo

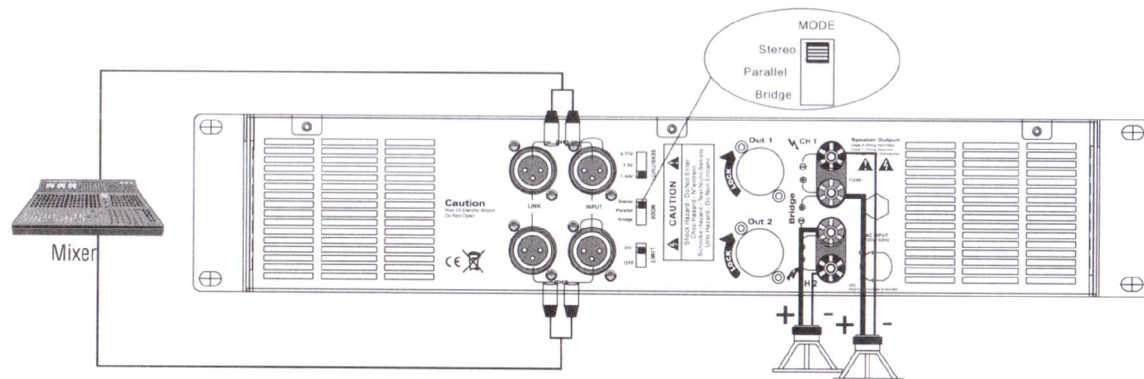


Chế độ Stereo cho P-6200/8200 sử dụng dây loa gắn cọc

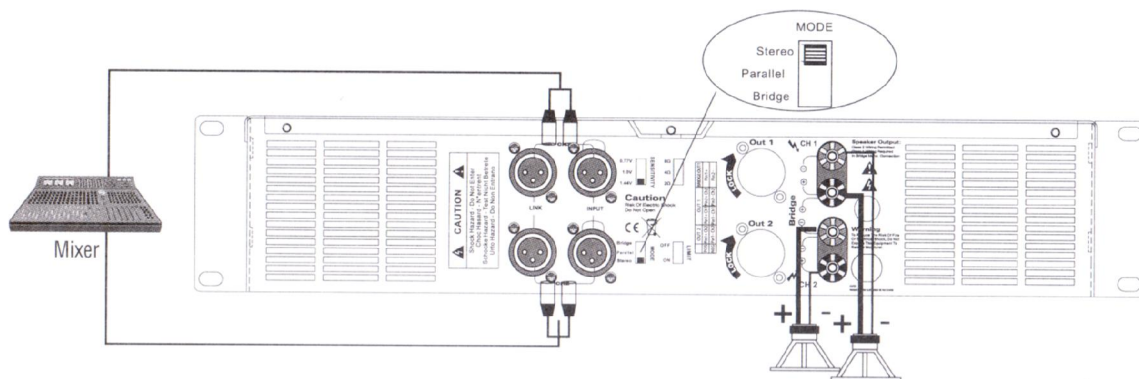


Chế độ Stereo cho P-9200 sử dụng dây loa gắn cọc

Chế độ Bridge-Mono

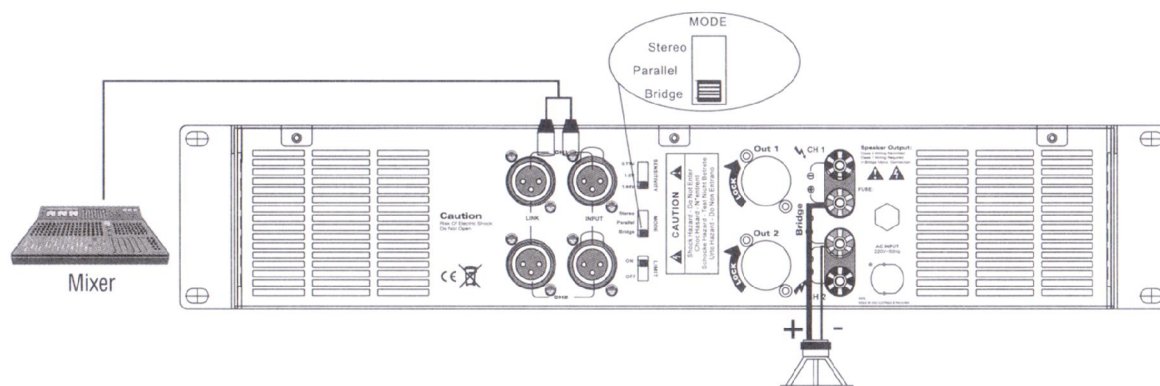


Chế độ Bridge-Mono cho P-6200/8200 sử dụng dây loa gắn cọc

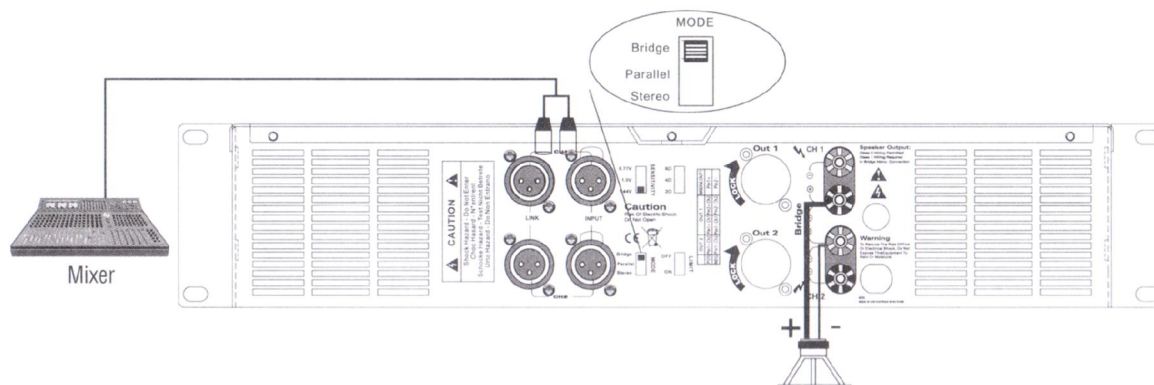


Chế độ Bridge-Mono cho P-9200 sử dụng dây loa gắn cộc

Chế độ Parallel-Mono

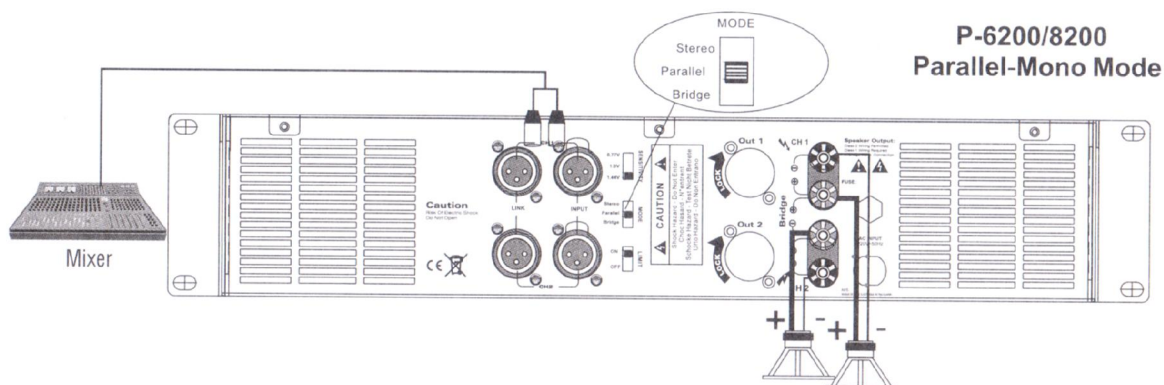

Chế độ Parallel-Mono cho P-6200/8200 sử dụng dây loa gắn cộc

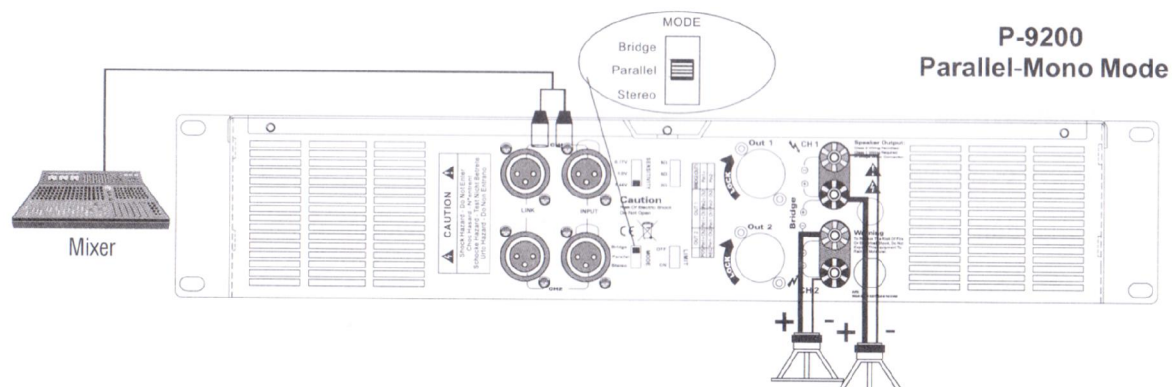

Chế độ Parallel-Mono cho P-9200 sử dụng dây loa gắn cộc

7- ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Model	P-6200	P-8200	P-9200
Chế độ 8 ohm	550W	750W	950W
Chế độ 4 ohm	800W	1050W	1400W
Chế độ 8 ohm bridging	1000W	1400W	1700W
Chế độ 4 ohm bridging	1400W	2000W	2600W
Đáp tuyến tần số	20Hz-20kHz±2dB		
S/N	>95dB		
Đáp tuyến pha	+/-0.1 độ từ 10Hz đến 20kHz ở 1 watt		
Cross talk	>50dB		
IMD	≤0.01% Công suất đánh giá @8Ω		
THD	≤0.01% Công suất đánh giá @8Ω 1kHz		
Damping Factor	>500@1kHz/8Ω		
Slew Rate	36v/μs (Stereo)		
Trở kháng đầu vào	10K/20K ohms, unbalanced hoặc balanced		
Kích thước (mm) (W x D x H)	483 x 415 x 89		483 x 471 x 89
Nguồn điện	~220V-50Hz/60Hz		
Trọng lượng thực	17.4kg	19.4kg	21.5kg
Trọng lượng đóng gói	19.1kg	21.1kg	23.5kg

Lưu ý:

Người sử dụng không nên cố kiểm tra thiết bị vượt quá những hướng dẫn trong tài liệu này. Việc sửa chữa phải do những kỹ thuật viên lành nghề thực hiện. Trong trường hợp những sự cố thuộc phạm vi bảo hành, xin vui lòng liên hệ với những showroom gần nhất của Bảo Châu Elec hoặc tổng đài: 1900 0255.

BAO CHAU ELEC

Nghe là hay, hát là mê

Nhà cung cấp các thiết bị âm thanh gia đình, âm thanh chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam

JAGUAR[®]
SUHYOUNG

SHURE[®]
LEGENDARY
PERFORMANCE™

JBL

 **crown[®]**
by HARMAN

BMB

HANET

VIETKTV[®]

bce
acoustic

BOSE[®]
Better sound through research[®]

 **SOUNDSTANDARD**
Professional audio equipment

PARAMAX[®]
it's real joy

AAA audio

Khi sản phẩm cần được kiểm tra, vui lòng liên hệ với các trung tâm bảo hành của chúng tôi:

TTBH Hà Nội

45 Trung Kính, Trung
Hoà, Cầu Giấy
ĐT: (024) 3859 5555

TTBH TP.HCM

135 Đào Duy Anh, P9,
Phú Nhuận
ĐT: (028) 3990 1456

TTBH Hải Phòng

260 Văn Cao, Đằng
Giang, Ngô Quyền
ĐT: (022) 5652 7777

TTBH Bắc Ninh

23 Lý Anh Tông, Võ
Cường, TP Bắc Ninh
ĐT: 0962 404 559

Hotline CSKH: 1900 0255

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐIỆN TỬ BẢO CHÂU

Website: baochauelec.com

Email: sale.baochauelec@gmail.com